

# MANUAL DEL USUARIO


# LKCP2DIN2



## ESPECIFICACIONES:

- Display táctil capacitivo de 7" de alta resolución a color.
- Bluetooth 4.2
- Sistema operativo Wince.
- Reproducción de música por Bluetooth AD2P.
- Chasis slim para fácil instalación
- Potencia 4x50w.
- Resolución de 1024 x 600 píxeles.
- 1 Entrada Cámara trasera.
- Compatible con CARPLAY y ANDROID AUTO.
- 1 Entrada Micrófono.
- Sintonizador de radio con FM/AM con RDS.
- 1 Salida Vídeo.
- Idiomas: ALE / ESP / ING / FRA / PORT / CHI.
- Compatibilidad de mandos al volante.
- 2 puertos USB traseros.
- 3 RCA Pre Out.
- Ecuador de 8 bandas.
- Control Fader/ Balance.

## ESQUEMA DE CONEXIONES:

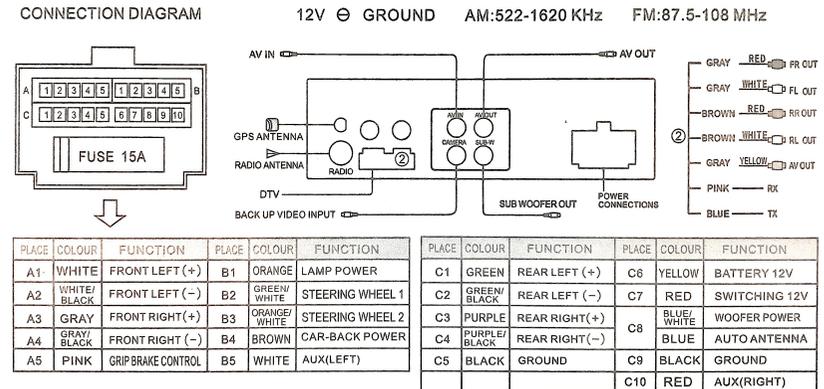

### Instrucciones de seguridad

Esta máquina es adecuada para el sistema de suministro de energía del vehículo de + 12V, no instale la unidad en un camión o bus de + 24V, de lo contrario la máquina se dañará.

- ❑ No reemplace el fusible sin la guía profesional. El uso incorrecto de fusibles puede causar daños o incendios.
- ❑ Para garantizar la seguridad y el uso normal, instale por personal profesional. No desmonte ni repare la máquina usted mismo. Comuníquese con las estaciones de venta de audio para automóviles profesionales locales para cualquier consulta.
- ❑ Para evitar descargas eléctricas causadas por cortocircuitos o cualquier daño innecesario e incendio, evite el producto en un ambiente húmedo y agua

### Notas:

- 1, Cuando la máquina funciona de manera anormal, presione la tecla Restablecer en el panel, la máquina volverá a la configuración de fábrica.
- 2, Cuando la temperatura interior del automóvil sea mayor o menor, ajuste la temperatura interior y luego use la máquina.
- 3, Evite que la máquina sufra un fuerte impacto, que dañará los componentes estructurales de la máquina. Opere la unidad de acuerdo con el manual de instrucciones, la operación ilegal en caso de daños no está cubierta por la garantía.

### Instrucciones Apple CarPlay:

<https://www.apple.com/es/ios/carplay/>

### Instrucciones Android Auto:

[https://www.android.com/intl/es\\_es/autor/](https://www.android.com/intl/es_es/autor/)

## OPERACIONES BASICAS

### Funcion De Los Botones Del Panel Frontal

Numero	Nombre	Movimiento
1	PWR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oprima para silenciar</li> <li>Presionando por 3 segundos se apagara</li> <li>Presionando se encenderá nuevamente</li> </ul>
2	Ranura de inserción de mapa	Ranura para insertar tarjeta de mapa
3	Home	Desplegar la pantalla principal
4	Back	Volver a la pantalla vista anteriormente
5	GPS/Nav	Desplegar la pantalla de navegación
6	Radio	Muestra la pantalla de radio
7	Vol	<ul style="list-style-type: none"> <li> Subir volumen</li> <li> Bajar volumen</li> </ul>
8	USB	Ranura para introducir el dispositivo USB
9	Expulsar	Expulsar el disco
10	Ranura tarjeta SD	Ranura para insertar tarjeta SD
11	Reiniciar (RST/RES)	Si la unidad falla, presionando este botón el dispositivo vuelve a las configuraciones iniciales
12	Teléfono	Muestra la pantalla de bluetooth telefónica
13	Buscar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Muestra el álbum anterior o el siguiente</li> <li>Muestra el canal anterior o el siguiente</li> </ul>

Nota: Esta tabla contiene la mayoría de botones de definición y función, pero no significa que cada unidad tiene todos estos botones. Algunas unidades sólo pueden tener algunos botones de esta tabla. Si hay algún botón de la unidad no claro, por favor consulte con el distribuidor.

## FUNCIÓN BLUETOOTH

### Conexión

Registro de su dispositivo Bluetooth

1. Active el Bluetooth en su teléfono.
2. Toque búsqueda para buscar el Bluetooth en espera emparejamiento.
3. Toque el nombre del dispositivo Bluetooth para conectar.
4. Escriba el código PIN (el código predeterminado es 0000 o 1234) en tu teléfono.

Conexión de un Bluetooth registrado manualmente

1. Active el Bluetooth en su teléfono.
2. Toque el botón para ver la conexión Bluetooth lista de dispositivos.
3. Inicie la casilla del nombre del dispositivo Bluetooth para conectar.
4. Escriba el código PIN (el código predeterminado es 0000 o 1234) en tu teléfono.

Eliminar un dispositivo registrado

1. Toque la para ver la conexión Bluetooth lista de dispositivos.
2. Cruza la casilla del nombre del dispositivo.
3. Toca la cruz, y dice "¿Quieres desacoplar el dispositivo?".
4. Toque OK, el dispositivo será borrado.

### 1) Llamada telefónica


Toque el tipo del número de teléfono, y haga clic en el éxito de la llamada telefónica como la pantalla a continuación, Cancelar la llamada telefónica tocando el , y toque el botón para cambiar al altavoz.



1		Panel de llamada
2		Directorio telefónico
3		Historial de llamadas
4		Lista de dispositivos
5		Ajustes


### 2) Directorio telefónico

Toque para ingresar al directorio telefónico Bluetooth y siga las instrucciones para descargar la guía telefónica.

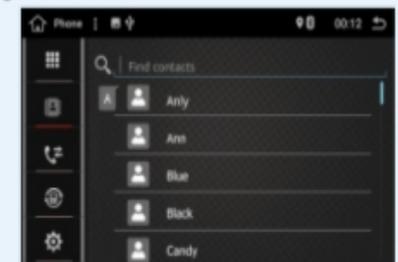


### 3) Registro de llamadas telefónicas

	Llamada marcada
	Llamada perdida
	Llamada recibida

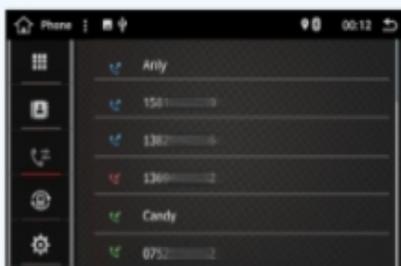


### Ajuste de Bluetooth

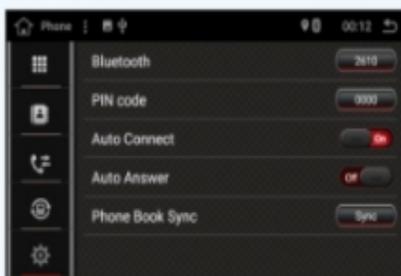

1. Oprima el bluetooth para cambiar el nombre.
2. Oprima el código pin para cambiar el código.

### Reproducir el dispositivo de audio del bluetooth

Haga clic en la música BT y reproduzca la música del dispositivo conectado mediante BT.

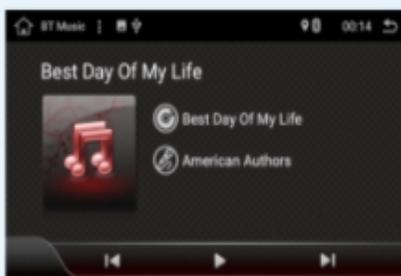


## FUNCIONES MULTIMEDIA

### Reproductor de Video



### Reproductor de música

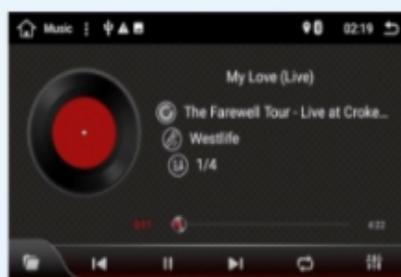

	Volver a la carpeta
	Título anterior.
	Siguiente título.
	Toque para pausar, retoque para continuar.
	Repetir
	Toque para ajustar el EQ.

**Nota:** El reproductor de música y el reproductor de video funcionan cuando se conecta la tarjeta USB o la tarjeta SD. Si hay música o video en la tarjeta USB o SD.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema.	Causa, análisis y solución.
El dispositivo no enciende.	Comprobar si el fusible de la fuente de alimentación está quemado y sustituirlo con un fusible de la capacidad apropiada cuando sea necesario.
Monitor DFT está desorganizando o no funciona algún botón.	Presione el botón de reinicio en el panel
La señal de radio no es recibida.	Verifique que la antena este insertada correctamente
La recepción de la antena de radio es pobre	Verifique que la antena no este rota, si lo está, reemplácela por una nueva. Si la señal de radio es débil, haga el cambio a una que reciba mejor la señal.
Sonido	El disco está dañado o sucio. Reemplácelo con uno de calidad.
No se ve la imagen de video	El cable de video de la unidad principal para TV no está conectado de manera adecuada
El Bluetooth no funciona	Verifique que el Bluetooth este emparejado con el teléfono móvil y conéctelo al dispositivo correctamente.
La llamada mediante bluetooth tiene eco	Disminuir el volumen a uno adecuado
Sonido intermitente en el Bluetooth cuando se escucha música o se realizan llamadas	Colocar el celular máximo a 5 metros del dispositivo.
Videos en SD no pueden ser reproducidos	No se puede garantizar que el dispositivo lea todos los formatos. Este dispositivo puede leer tarjetas SD con una capacidad máxima de 32GB.
Contenidos del disco duro no pueden ser leídos	La memoria del disco duro del móvil conectado debe ser suministrada independientemente.

**<> Nota:** Si los problemas no se resuelven con los métodos anteriores, solicite servicio al distribuidor local. Se prohíbe el desmontaje y la reparación no autorizados.